


Mode d'emploi Machine à Fumée PS27

Informations générales

1. N'utilisez que le liquide à fumée prévu spécialement pour la PS27. Tout autre liquide risque de l'endommager
2. Ne pas couvrir la machine en fonctionnement
3. N'utilisez la machine que dans des bâtiments ventilés
4. A stocker et utiliser au sec
5. Si vous devez connecter la PS27 à un groupe électrogène, assurez-vous qu'il est à tension stabilisée, sinon des composants électroniques pourraient être détruits

Préparation de la machine

1. Dévissez le bouchon rouge du réservoir et enlevez le capuchon intérieur blanc (utilisé pour éviter la fuite de liquide lors des déplacements)
2. Remplissez le réservoir avec le liquide adéquat puis refermez-le
3. Assurez-vous que tous les interrupteurs soient sur OFF
4. Assurez-vous que le contrôleur de débit (vis dorée à côté du bouchon du réservoir) soit entièrement ouvert (sens inverse des aiguilles d'une montre)
5. La télécommande sans fil est préconfigurée, vous n'avez pas à le faire

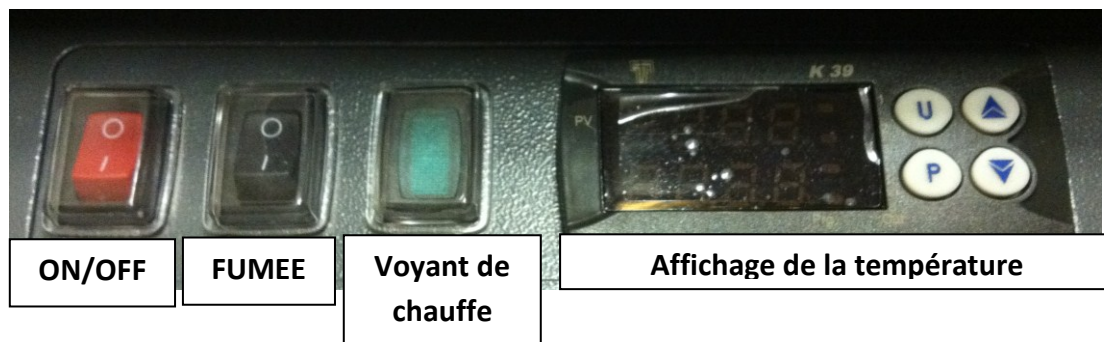

Utilisation de la machine

1. Branchez la PS27 sur une prise d'alimentation et appuyez sur l'interrupteur POWER. La température s'affiche automatiquement
2. Attendez 3 à 4 minutes que le voyant de chauffe s'allume en vert
3. Pour libérer la fumée, appuyez sur l'interrupteur de FUMEE ou sur votre télécommande
4. Vous pouvez ajuster le débit de fumée grâce à la vis dorée sur le dessus de la machine à côté du bouchon rouge du réservoir
5. Ré-appuyez sur l'interrupteur FUMEE ou la télécommande pour arrêter la fumée (il peut y avoir un délai de quelques secondes avant l'arrêt complet de la sortie de fumée)
6. Pour arrêter la machine, mettez tous les interrupteurs sur OFF et déconnectez

