


VUE DE FACE

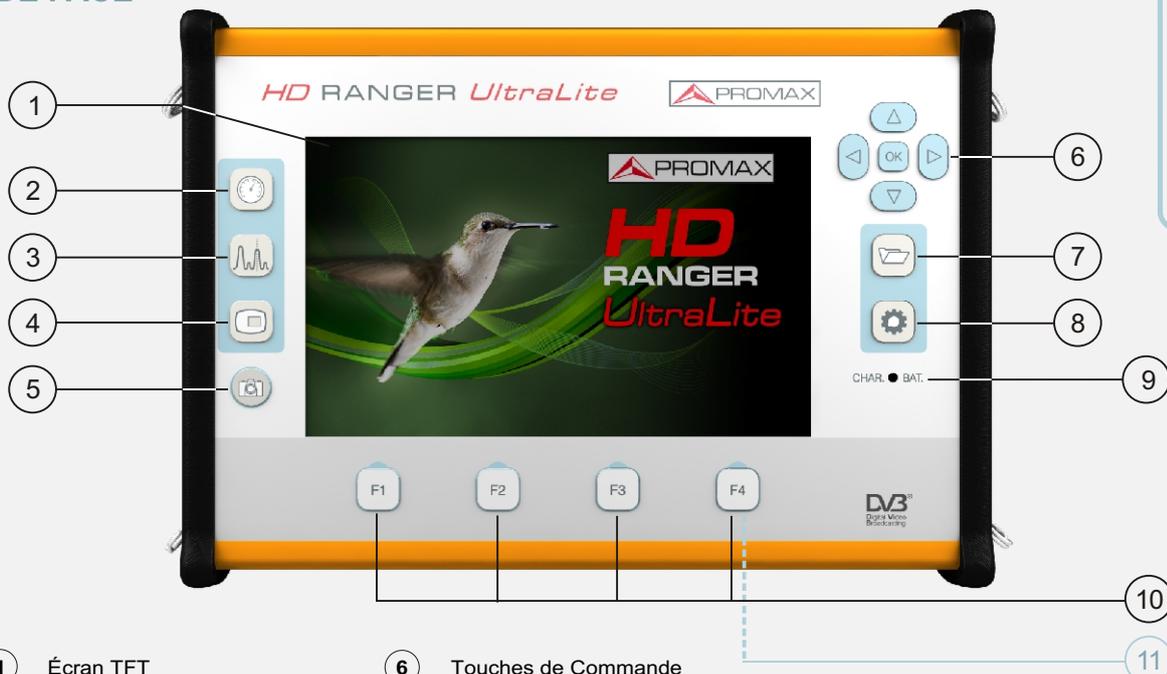

Trademark of the DVB - Digital Video Broadcasting Project

- | | |
|---|---|
| ① Écran TFT | ⑥ Touches de Commande |
| ② Touche de Mesure | ⑦ Touche de Gestion des Chantiers |
| ③ Touche de Spectre | ⑧ Touche de Réglage |
| ④ Touche de TV | ⑨ Indication Charge de batterie |
| ⑤ Touche de Capture (appuyer>1s) / Référence (appuyer<1s) | ⑩ Clavier de Softkeys |
| | ⑪ Reset (appuyer et maintenir pendant 5s) |

RÉFÉRENCE DES ICÔNES SUR L'ÉCRAN

BARRE D'ÉTAT

- Batterie en charge**
- Niveau de batterie** avec indication de la charge restante
- Port USB** en mode série
- Bande satellite**
- Tension d'alimentation avec indication 22 kHz et consommation LNB
- Bande terrestre**
- Clé USB** branchée à l'appareil
- Chantier en cours
- Chantier compressé (zippé)
- Commandes **SatCR** (SCD/EN50494) activées
- Commandes **JESS** (SCD2/EN50607) activées
- Tâche programmée
- Le **Joystick** est en mode multi-fonction. Un code à deux lettres indique la fonction:
 - FR** Syntonisation par fréquence
 - CH** Syntonisation par canal
 - SP** Réglage du SPAN
 - MK** Déplacement du marqueur
 - EC** Changement Écho/Zoom

LISTE DE PROGRAMMES

- Télévision numérique** **Télévision Haute-Définition**
- Radio numérique** **Données** **Service crypté**

BOÎTES DE DIALOGUE

- Message d'**erreur**
- Message de **confirmation**
- Message d'**interrogation**
- Message d'**avertissement**

MENU DES RÉGLAGES VIDÉO ET AUDIO

- Éclat de l'écran TFT
- Son


MARCHE / ARRÊT

Glisser, maintenir pendant quelques secondes puis **lâcher l'interrupteur** pour allumer / éteindre.






MESURES

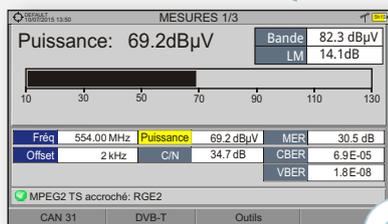


MESURES COMPLÈTES

1/3

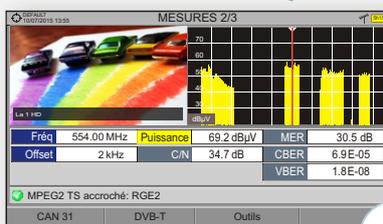

MESURES + TV + SPECTRE

2/3

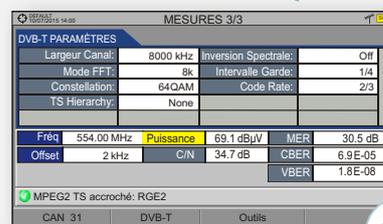


MESURES + PARAMÈTRES

3/3




ANALYSEUR DE SPECTRE

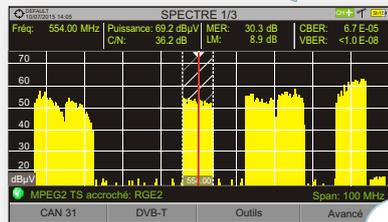


SPECTRE + MESURES

1/3

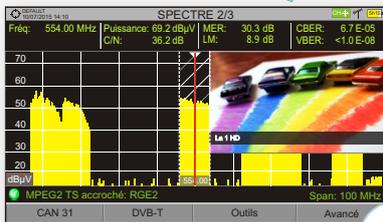

SPECTRE + MESURES + TV

2/3

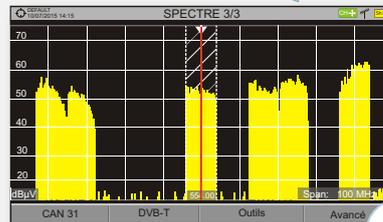


SPECTRE COMPLET

3/3



MODE TV

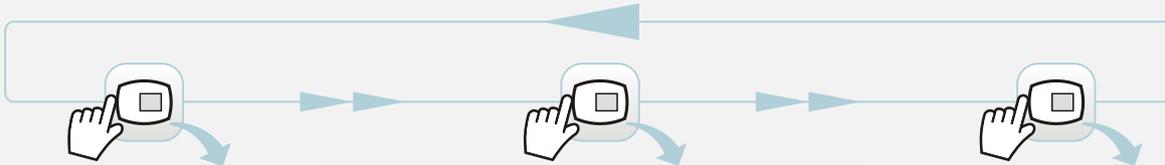


TV COMPLET

1/3



TV + SPECTRE + MESURES


2/3

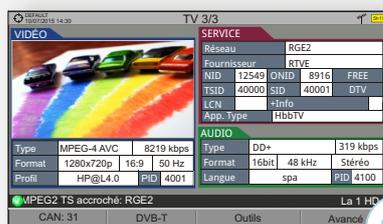


TV + DONNÉES DU SERVICE

3/3

TOUCHES DE COMMANDES

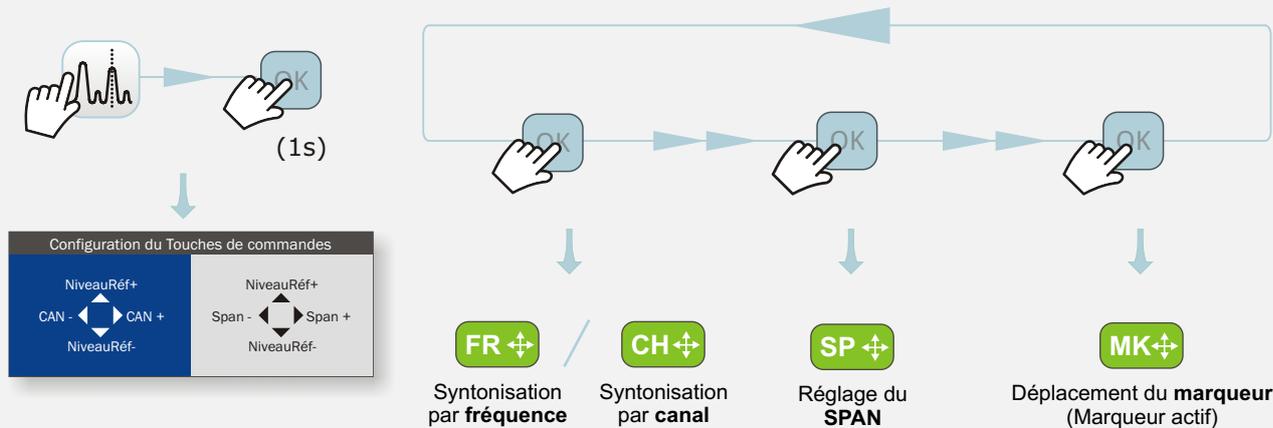

CAPTURE*

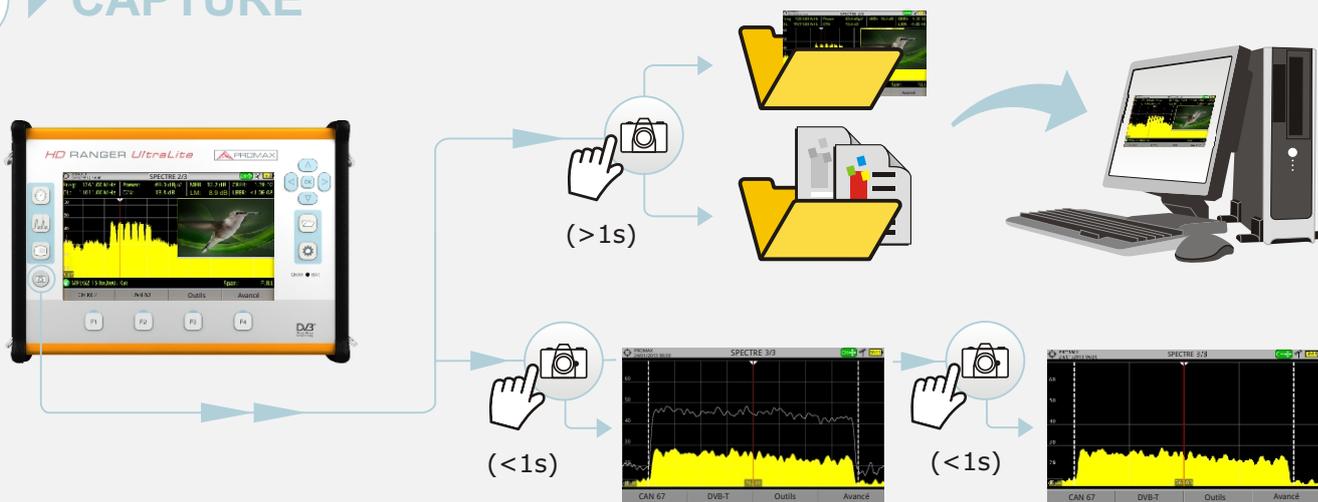


* Touche de Capture configurable à travers du menu Préférences.


GESTION DES CHANTIERS



MENU ANALYSEUR DE SPECTRE

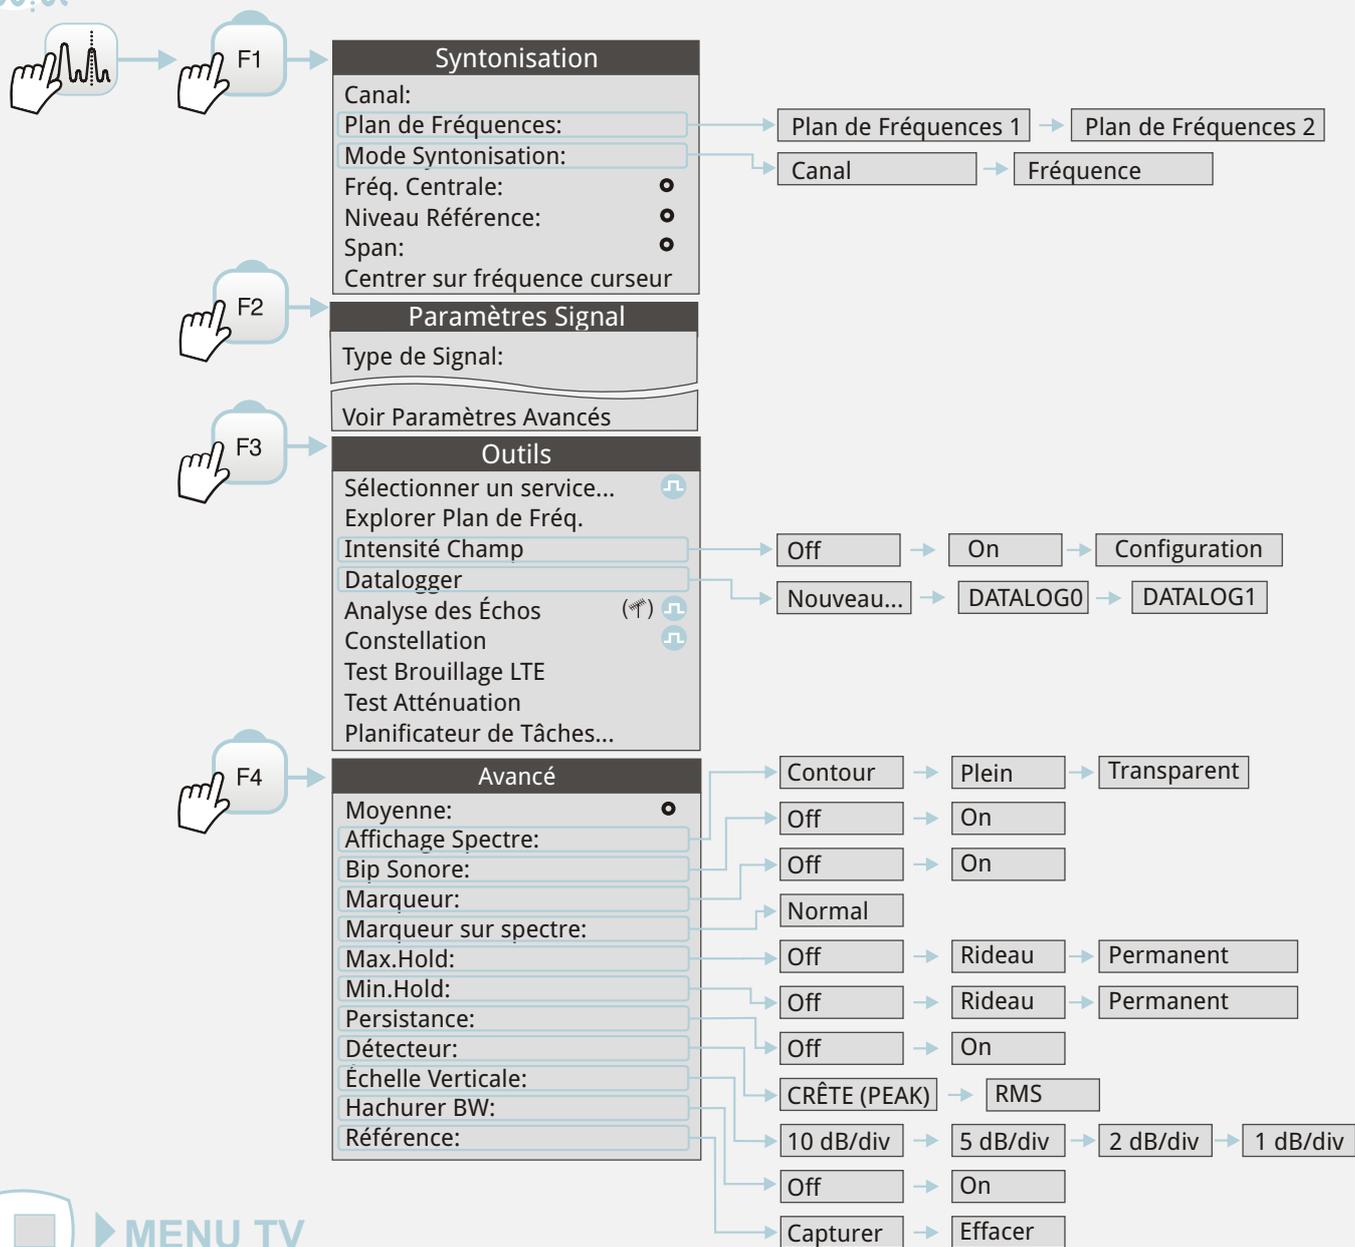

MENU TV

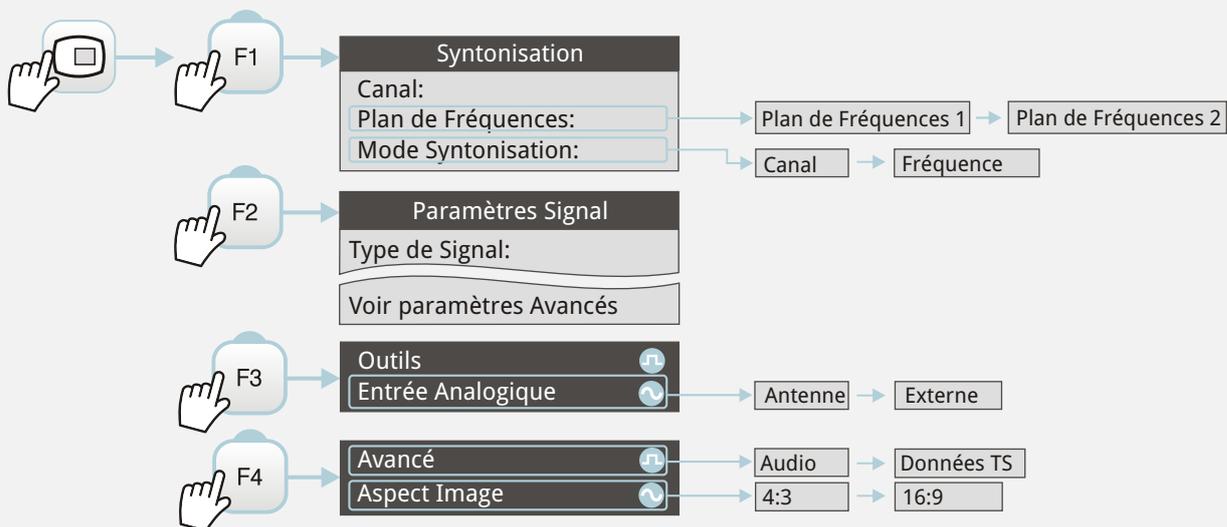

Fonction disponible en **bande terrestre**

Fonction disponible en **bande satellite**

Disponible uniquement pour les **canaux numériques**

Disponible uniquement pour les **canaux analogiques**



HAUT



BAS



GAUCHE



DROITE



VALIDER

MODIFICATION D'UN PARAMÈTRE

Syntonisation	
Canal:	44
Plan de Fréquences:	CCIR ▶
Mode Syntonisation:	Canal ▶
Fréq. Centrale:	658.00 MHz ◉

Syntonisation	
Canal:	44
Plan de Fréquences:	CCIR ▶
Mode Syntonisation:	Canal ▶
Fréq. Centrale:	658.00 MHz ◉

Syntonisation	
Canal:	44
Plan de Fréquences:	CCIR ▶
Mode Syntonisation:	Canal ▶
Fréq. Centrale:	658.00 MHz ◉

Syntonisation	
Canal:	44
Plan de Fréquences:	CCIR ▶
Mode Syntonisation:	Canal ▶
Fréq. Centrale:	658.00 MHz ◉

Syntonisation	
Canal:	44
Plan de Fréquences:	CCIR ▶
Mode Syntonisation:	Canal ▶
Fréq. Centrale:	658.10 MHz ◉

Syntonisation	
Canal:	44
Plan de Fréquences:	CCIR ▶
Mode Syntonisation:	Canal ▶
Fréq. Centrale:	658.10 MHz ◉

SÉLECTION D'UN PARAMÈTRE

Avancé	
Moyenne	0 ◉
Affichage Spectre	Contour ◄
Bip sonore	Off ▶

Avancé	
Moyenne	0 ◉
Affichage Spectre	Contour ◄
Bip sonore	Off ▶

Avancé	
Moyenne	0 ◉
Affichage Spectre	Contour ◄
Bip sonore	Off ▶

Avancé	
Moyenne	0 ◉
Affichage Spectre	Contour ◄
Bip sonore	Off ▶


Avancé	
Moyenne	0 ◉
Affichage Spectre	Contour ◄
Bip sonore	Off ▶

Avancé	
Moyenne	0 ◉
Affichage Spectre	Contour ◄
Bip sonore	Off ▶


Avancé	
Moyenne	0 ◉
Affichage Spectre	Plein ◄
Bip sonore	Off ▶

Avancé	
Moyenne	0 ◉
Affichage Spectre	Plein ◄
Bip sonore	Off ▶

▶ CHANTIERS

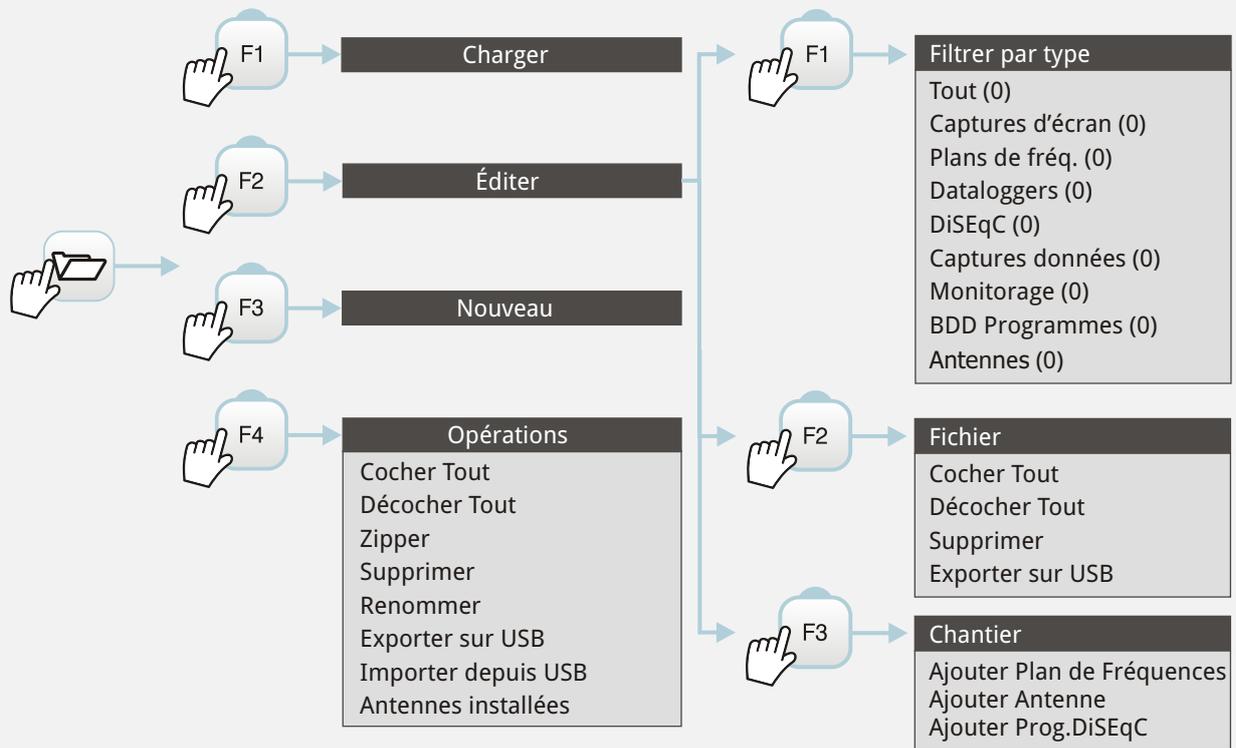


▶ MENU PRÉFÉRENCES

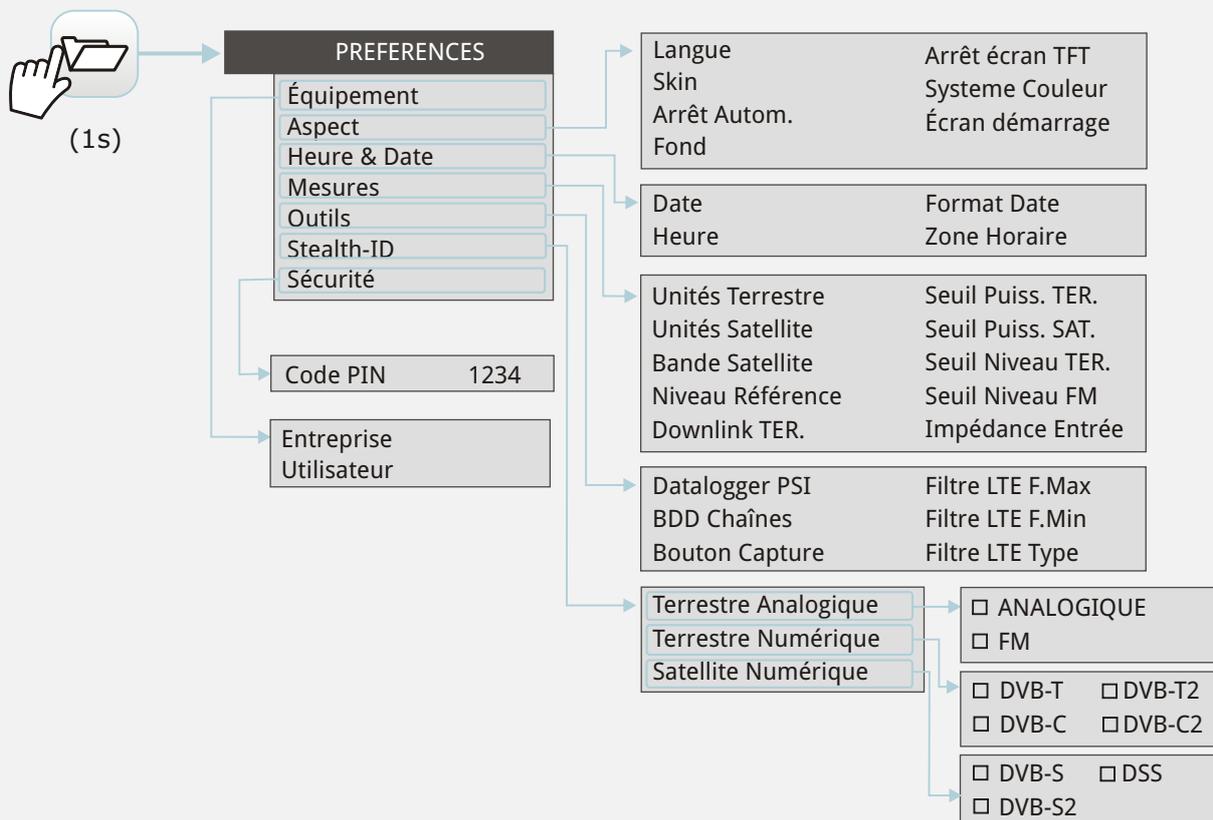





► MENU PARAMÈTRES SYNTONISATION

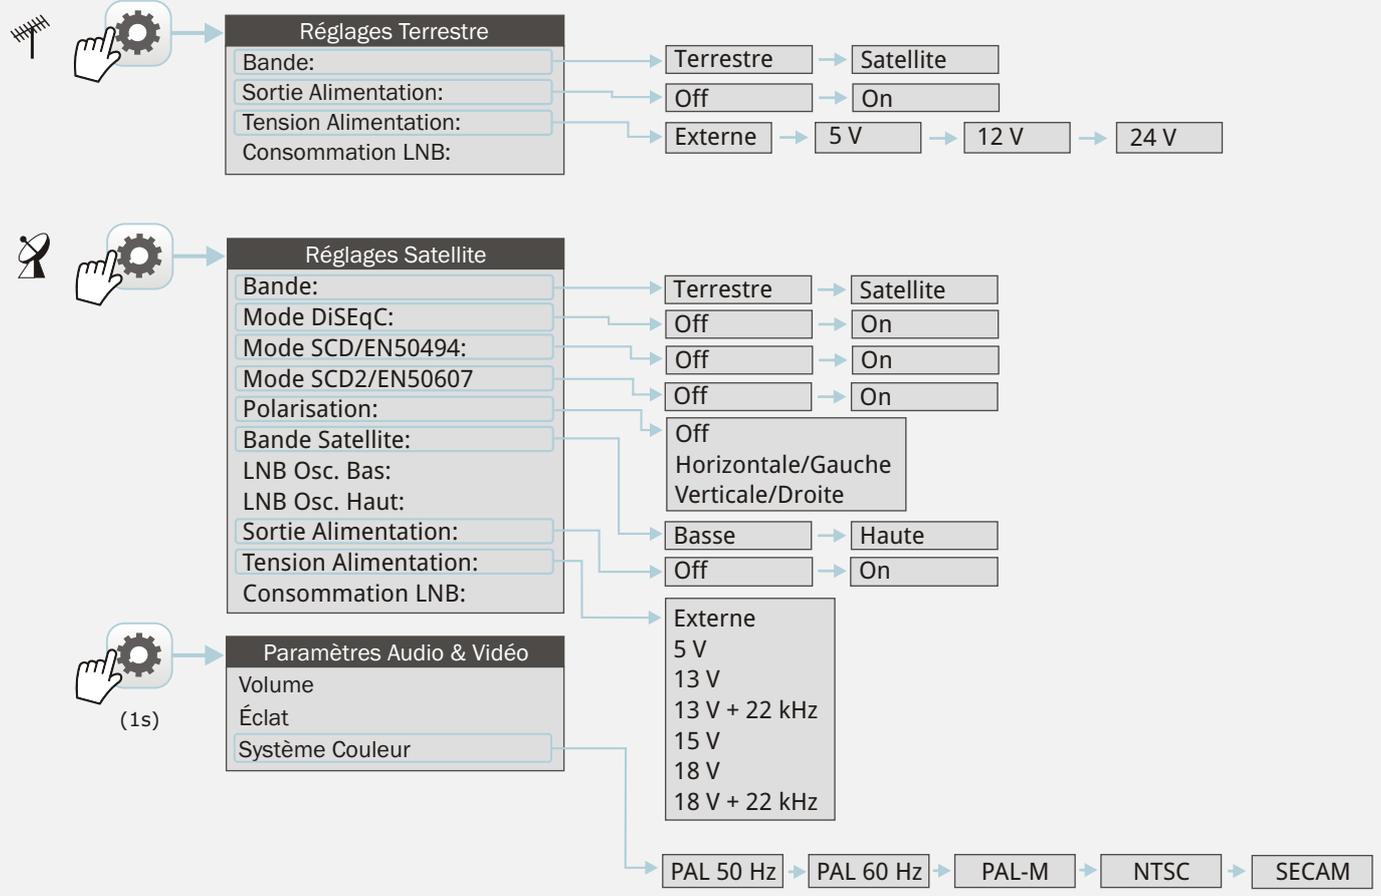

► MENU MESURES

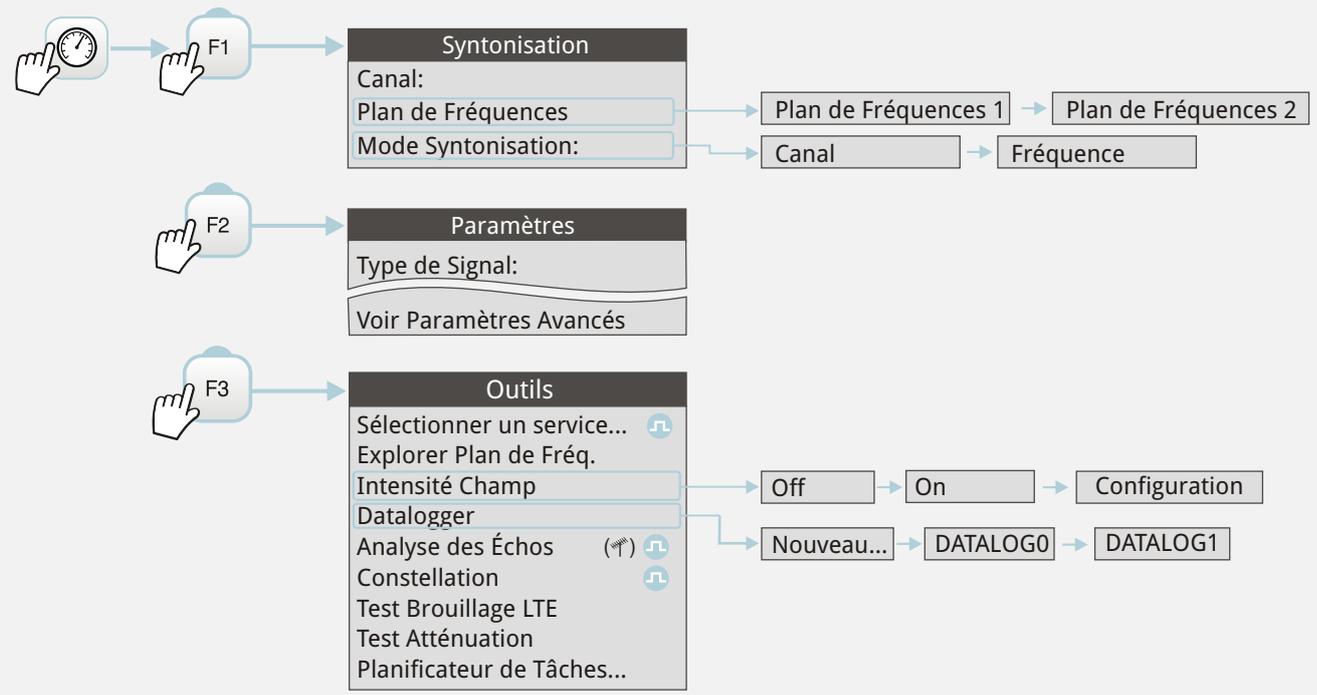

VUE DU CÔTÉ GAUCHE

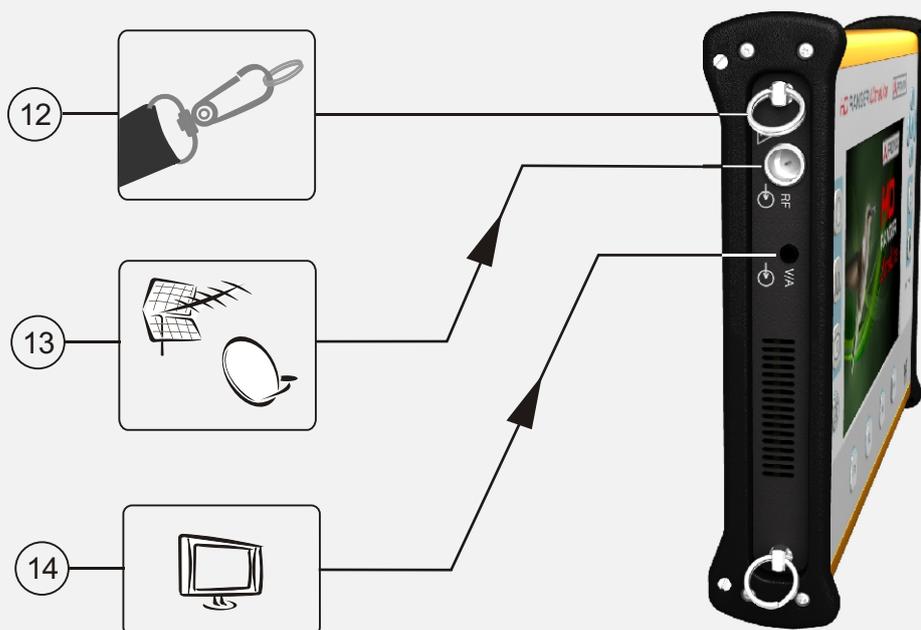


12 Anneau pour sangle

13 Connecteur d'entrée RF

14 Entrée Vidéo / Audio

VUE DU CÔTÉ DROIT

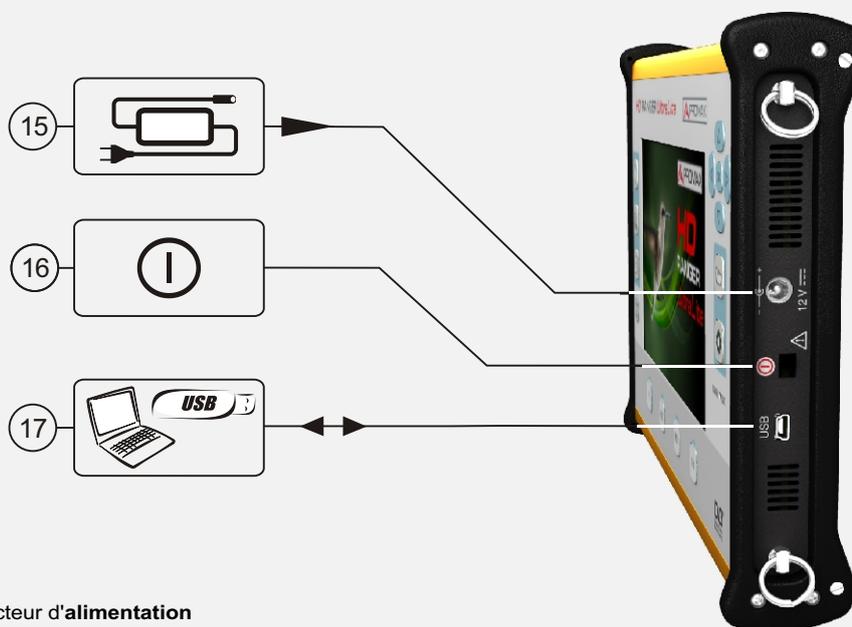

15 Connecteur d'alimentation

16 Interrupteur à glissière pour allumer/éteindre

17 Connecteur mini USB

