

CO DIAG+



Table des matières

1. Présentation.....	5
1.1. Descriptif de l'appareil.....	5
1.2. Description des touches.....	5
2. Connectiques du CO DIAG+.....	6
2.1. Caractéristiques générales.....	6
2.2. Connectiques.....	6
3. Informations.....	8
4. Configurer l'appareil.....	9
4.1. Configurer la langue.....	9
4.2. Modifier la Date et l'Heure.....	9
4.3. Activer ou désactiver le Bip des touches.....	9
4.4. Régler l'auto-extinction.....	9
4.5. Régler le Rétro-éclairage.....	10
4.6. Régler la Sécurité.....	10
4.7. Régler le code.....	10
4.8. Régler l'impression.....	10
5. Configurer les sondes.....	11
5.1. Utilisation des sondes filaires et modules.....	11
5.2. Utilisation des sondes radios.....	11
6. Configuration des voies.....	13
7. Mesure du CO ambiant.....	14
8. Détection fuite de gaz.....	16
9. Coefficient U.....	17
10. Lancement et enregistrement des fonctions.....	18
10.1. Lancement et enregistrement des campagnes.....	18
10.2. Lancement et enregistrement des moyennes.....	20
10.3. Hold-Min./Max.....	21
11. Réglages de la mesure.....	22
11.1. Fuite de gaz.....	22
11.2. Sonde CO/température.....	23
11.3. Module coefficient U.....	23

1. Présentation

1.1 Descriptif de l'appareil



1.2 Description des touches

- **Touche Gauche:** permet la navigation de gauche à droite
- **Touche Droite :** permet la navigation de gauche à droite
- **Touche Haut :** incrémente une valeur ou un niveau
- **Touche Bas :** décrémente une valeur ou un niveau
- **Touche OK :** valide une saisie
- **Touche Esc :** annule la saisie ou revient à l'étape précédente

2. Connectiques du CO DIAG+



2.1 Caractéristiques générales

- **Ecran**

Afficheur graphique 120x160 pixel et rétro-éclairage. Affichage de 6 mesures dont 4 en simultané. Dimensions de 50x67 mm.

- **Imprimante KDIP**


Le papier de l'imprimante est un papier thermique garantie 10 ans. Elle dispose d'un système de remplacement de papier facile (Easyload). De plus, l'impression se fait très rapidement.

- **Batterie**

Batterie Li-ion rechargeable à l'intérieur de l'appareil, avec une autonomie de 59 h avec un module de pression. L'instrument est livré avec un adaptateur secteur 5 V, 1 A pour le chargement des batteries internes. Le rechargement en cours est indiqué par un symbole de la pile en haut à gauche de l'écran. La led rouge situé au bas de l'appareil reste également allumée jusqu'à la charge complète de la batterie.

2.2 Connectiques

- **Module coefficient U :**

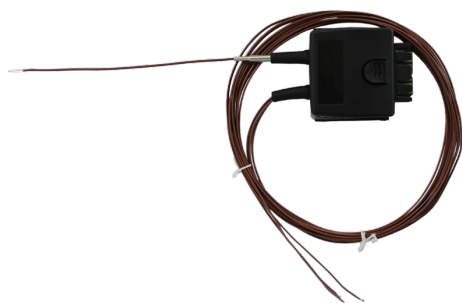

- Hold, minimum, maximum
- Stockage
- Calcul du coefficient U permettant de mesurer la résistance thermique des parois

- **Sonde CO / température**



- CO max avec interprétation du résultats
- Hold, valeur minimum et maximum
- Stockage
- De 0 à 500 ppm et de -20°C à +80°C


- **Sonde fuite de gaz en option**



- Hold, valeur minimum et maximum
- Stockage
- de 0 à 10000 ppm (hydrocarbure et CH4)
- de 0 à 1800 ppm (GPL)

- **Sondes filaires avec Système SMART-2014**

Les sondes filaires possèdent le Système SMART-2014 et sont automatiquement reconnues dès la connexion de l'appareil.

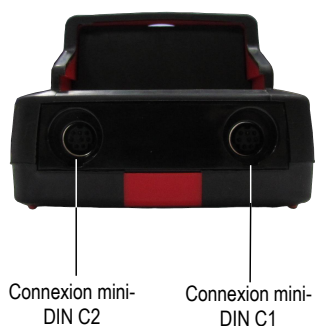


Les sondes d'hygrométrie et de température Pt100 sont à brancher sur les connexions Mini-din C1 et/ou C2



Connecteur mini-din surmoulé avec système de détrompage. Câble spiralé lg. 450 mm, extension 2,4 m.

3. Informations

Le menu « **Informations** » permet de visualiser les informations sur l'appareil et sur les sondes et modules reliés aux connexions « **Sondes RF** », « **Mini-DIN 1** », « **Mini-DIN 2** » ou « **Module** ». Pour entrer dans le menu à partir de l'écran d'accueil, sélectionner le menu « **Informations** » à l'aide des flèches de navigation, puis appuyer sur **OK**.

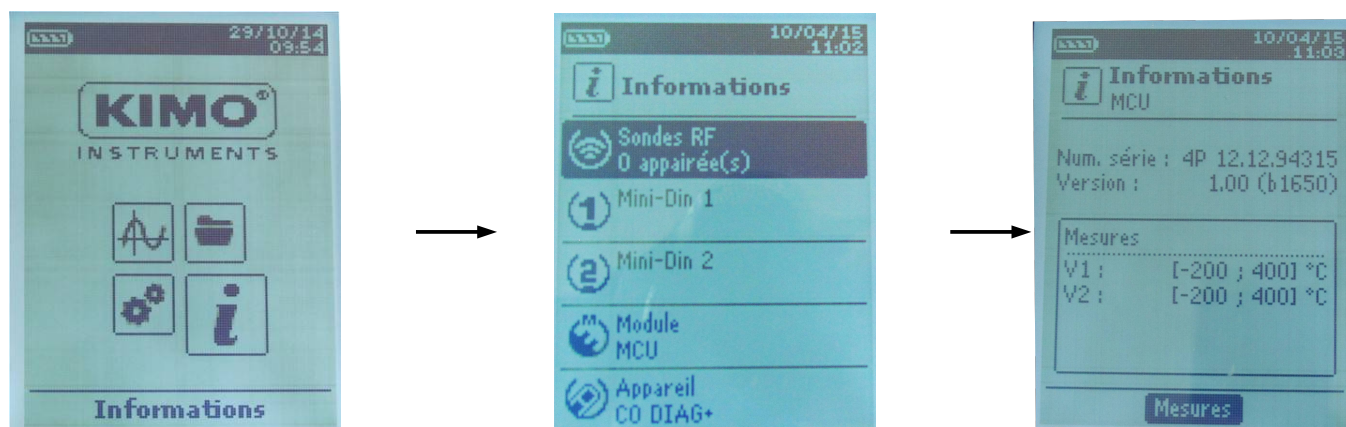

Les informations disponibles pour les sondes et modules sont :

- Type de sonde
- Date du dernier ajustage ou étalonnage
- Numéro de série
- Version
- Mesures

Les informations disponibles pour l'appareil sont :

- Type d'appareil
- Numéro de série
- Version

➤ La touche de fonction « **Mesures** » permet d'accéder directement au menu « **Mesures** ».

4. Configurer l'appareil

L'appareil est allumé.

- A l'aide des flèches de navigation sélectionner l'onglet « **Configuration** » 
- Appuyer sur **OK**.

4.1 Configurer la langue

L'écran « **Configuration** » est actif.

- Aller sur la ligne « **Langue** » avec les flèches de navigation.
- Appuyer sur **OK**.
Les langues disponibles s'affichent à l'écran.
- Appuyer sur les flèches Haut et Bas pour sélectionner la langue souhaitée : FRA, ENG...
- Appuyer sur **OK**.

4.2 Modifier la Date et l'Heure

- L'écran « **Configuration** » est actif.
- Aller sur la ligne « **Date/Heure** » avec les flèches de navigation et appuyer sur **OK**.
L'écran de configuration de la date et l'heure s'affiche à l'écran.
- Sélectionner le format « **Date** » avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
- Sélectionner : **JJ/MM/AAAA**, **MM/JJ/AAAA** ou **AAAA/MM/JJ** puis appuyer sur **OK**.
- Aller sur le jour puis appuyer sur **OK**.
- A l'aide des flèches haut et bas régler le premier chiffre du jour puis passer au chiffre suivant avec la flèche droite.
- Appuyer sur **OK** pour valider.
Effectuer la même procédure pour régler le mois et l'année.
- Allez sur le format « **Heure** » avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
- Sélectionner le format de l'heure : « **12H** » ou « **24H** » puis appuyer sur **OK**.
Si « 12H » est sélectionné, il est possible de choisir entre « AM » pour ante meridiem ou « PM » pour post meridiem.
- Appuyer sur **OK**, sélectionner à l'aide des flèches « AM » ou « PM » puis appuyer sur **OK** pour valider.
- Sélectionner l'heure à l'aide des flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
- A l'aide des flèches haut et bas régler le premier chiffre de l'heure puis passer au chiffre suivant avec la flèche droite.
Effectuer la même procédure pour régler les minutes et les secondes.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Valider** » pour quitter l'écran et enregistrer les modifications ou appuyer sur la touche « **ESC** » pour annuler.

4.3 Activer ou désactiver le Bip des touches

L'écran « **Configuration** » est actif.

- Sélectionner « **Bip Clavier** » à l'aide des flèches de navigation.
- Appuyer sur **OK** pour activer ou désactiver le Bip des touches.
La case est cochée si le Bip est activé et décochée quand il est désactivé.

4.4 Régler l'auto-extinction

L'auto-extinction éteint l'appareil automatiquement après un certain temps d'inutilisation.

Il est possible de régler l'auto-extinction de l'appareil à 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 / 105 ou 120 minutes ou de le désactiver.

L'écran « **Configuration** » est actif.

- Sélectionner « **Auto-extinction** » avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
- Sélectionner la durée souhaitée d'auto-extinction ou « **Off** » pour la désactiver avec les flèches Haut et Bas.
- Appuyer sur **OK** pour valider.
- Appuyer sur la touche « **ESC** » pour annuler.

4.5 Régler le Rétro-éclairage

L'écran « **Configuration** » est actif.

- Sélectionner « **Rétro-éclairage** » avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
- Sélectionner le niveau de rétro-éclairage souhaité entre **1** et **9** ou « **Auto** » avec les flèches Haut et Bas.
- Appuyer sur **OK** pour valider.
- Appuyer sur la touche « **ESC** » pour annuler.

4.6 Régler la Sécurité

L'écran « **Configuration** » est actif.

- Aller sur « **Sécurité** » puis appuyer sur **OK** pour l'activer ou la désactiver.
Si la sécurité est activée il est alors demandé d'entrer un code de sécurité.

4.7 Régler le code

Si la sécurité est activée, le code sélectionné sera demandé à chaque démarrage de l'appareil.

L'écran « **Configuration** » est actif et la sécurité est activée.

- Aller sur « **Code** » puis appuyer sur **OK**.
- A l'aide des flèches de navigation régler chaque chiffre puis appuyer sur la touche **OK** lorsque le dernier chiffre est réglé.
*Les modifications sont validées, l'appareil revient à l'écran « **Configuration** ».*
- Appuyer sur la touche « **ESC** » pour annuler.

4.8 Régler l'impression

L'écran « **Configuration** » est actif.

- Aller sur « **Impression** » avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
- Sélectionner « **Format** » à l'aide des flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
- Sélectionner le format du ticket : **long** ou **court** puis appuyer sur **OK**.
***Format ticket long** : imprime les résultats des mesures + l'en-tête (nom opérateur, date et heure d'intervention, type d'appareil et son numéro de série)*
***Format ticket court** : imprime seulement les résultats des mesures et le numéro de série de l'appareil*
- Aller sur « **Logo** » puis appuyer sur **OK** pour l'activer ou le désactiver.
La case est cochée quand le logo est activé et décochée quand il est désactivé.
- Aller sur « **Opérateur** » pour saisir un nom d'opérateur puis appuyer sur **OK**.
Un clavier apparaît en bas de l'écran.
- Sélectionner les lettres avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.

Pour passer du clavier minuscule au clavier majuscule puis au clavier numérique : appuyer sur la touche de fonction : **aA1**

Pour effacer une lettre : appuyer sur la touche de fonction « **Suppr.** ».

- Appuyer sur la touche de fonction « **Valider** » pour valider la saisie de l'opérateur.
Le clavier disparaît.
- Aller sur « **En-tête 1** » pour saisir le nom de l'entête puis appuyer sur **OK**.
Un clavier apparaît en bas de l'écran.
- Sélectionner les lettres avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
- Cliquer sur la touche de fonction « **Valider** » pour valider la saisie de l'en-tête.
Le clavier disparaît.
- Effectuer la même procédure pour saisir le nom des « **En-tête 2** », « **En-tête 3** » et « **En-tête 4** ».
- Appuyer sur **ESC** pour revenir à l'écran « **Configuration** » et valider les modifications.


5. Configurer les sondes

5.1 Utilisation des sondes filaires et modules

- **Brancher une sonde**
 - Brancher le câble mini-DIN sur la prise mini-DIN de la sonde.
 - Puis brancher le câble mini-DIN avec la sonde sur l'appareil.
 - Un bip sonore indique que l'opération a été correctement réalisée.




- Dans l'écran d'accueil, aller dans le menu « **Mesures** »

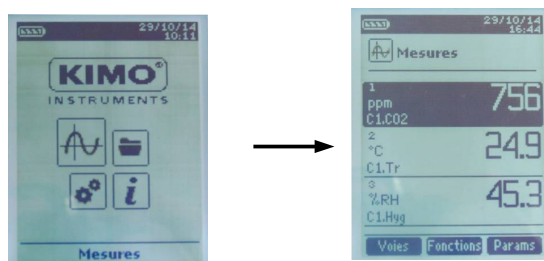

- Appuyer sur **OK**
- Les mesures s'affichent à l'écran.


5.2 Utilisation des sondes radios

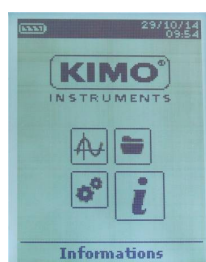

A l'aide des flèches de navigation, aller dans le menu « **Informations** » puis appuyer sur **OK**



Dans le menu « **Informations** » aller sur « **Sondes RF** » puis appuyer sur **OK**

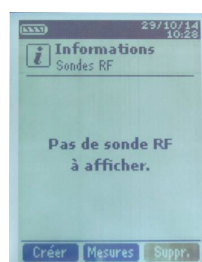

En bas de l'écran, appuyer sur la touche de fonction « **Créer** »



Allumer la sonde RF et maintenir le bouton multifonction enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote


Les informations relatives à la sonde apparaissent à l'écran. A l'aide de la touche de fonction « **Mesures** » il est possible de revenir à l'écran des mesures. Il est aussi possible de supprimer la sonde RF en appuyant sur la touche de fonction « **Suppr.** ».




L'appairage est en cours



A l'aide des flèches de navigation, aller dans le menu « **Mesures** » puis appuyer sur **OK**

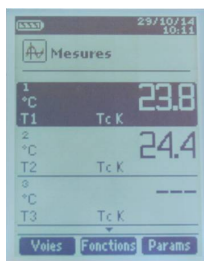

Dans le menu « **Mesures** » appuyer sur la touche de fonction « **Voies** ».

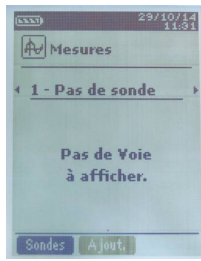

Appuyer sur la touche de fonction « **Sondes** ».



A l'aide des flèches de navigation sélectionner « **Ajouter sonde RF...** » puis appuyer sur **OK**




Les informations relatives à la sonde apparaissent à l'écran. A l'aide de la touche de fonction « **Mesures** » il est possible de revenir à l'écran des mesures. Il est aussi possible de supprimer la sonde RF en appuyant sur la touche de fonction « **Suppr.** ».



L'appairage est en cours



Allumer la sonde RF et maintenir le bouton multifonction enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote

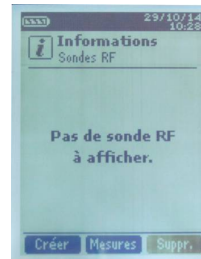

En bas de l'écran, appuyer sur la touche de fonction « **Créer** »

6. Configuration des voies

La configuration des voies permet de modifier l'affichage des paramètres mesurés.

L'appareil est allumé.

- A l'aide des flèches de navigation aller sur l'onglet « **Mesures** » 
- Appuyer sur **OK**.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Voies** ».

Les différentes fonctions de la sonde s'affichent à l'écran.

Il est possible à partir du menu « **Voies** » de supprimer ou d'ajouter des mesures.


- Appuyer sur « **Ajout.** » pour ajouter une mesure à l'écran (en effet, par défaut seules les mesures primaires s'affichent à l'écran).
- Appuyer sur la touche de fonction « **Suppr.** » pour ne plus faire apparaître une mesure à l'écran.
- Pour réintégrer cette mesure, appuyer sur la touche « **Ajout.** ».

Il est possible à partir du menu « **Voies** » de choisir l'ordre d'affichage des mesures à l'écran.

- Aller à l'aide des flèches de navigation, sélectionner la mesure à modifier et appuyer sur **OK**.
- Aller sur la ligne « **Num. Voie** » et appuyer de nouveau sur **OK**.
- Sélectionner le numéro de la voie et appuyer sur **OK**.

7. Mesure du CO ambiant


Dans le cas d'un diagnostic immobilier en conformité avec la norme NF P 45-500-2013, on distingue les appareils de chauffage raccordés et les appareils non raccordés.

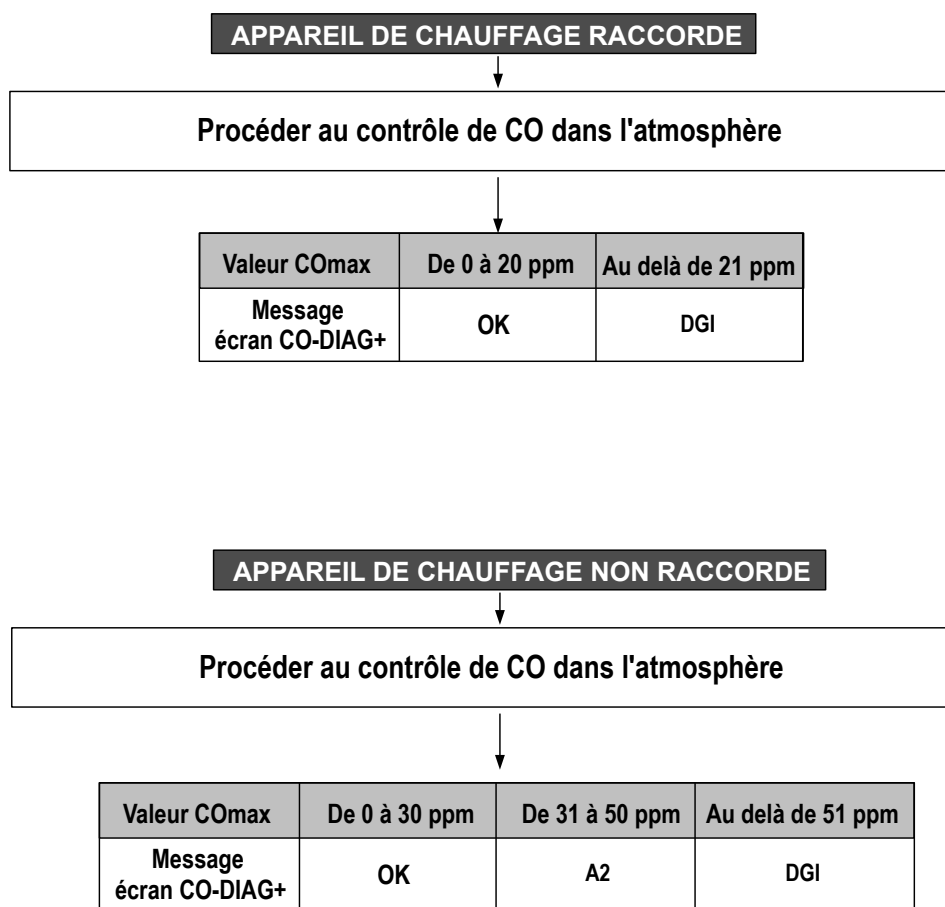

A2 = Anomalie signalée devant être réparée sous un délai convenu


DGI = Anomalie grave devant être réparée sous un délai convenu et nécessitant l'isolement de tout ou d'une partie de l'alimentation en gaz.

- Brancher la sonde CO sur le CO DIAG+ puis allumer l'appareil.
- A l'aide des flèches de navigation sélectionner l'onglet « **Mesures** ».
- Appuyer sur « **OK** ».
L'appareil affiche la température et le CO ambiant.
- Appuyer sur « **Fonctions** » puis sélectionner « **Diagnostic gaz** », valider en appuyant sur « **OK** ».
- Renseigner si l'appareil de chauffage est raccordé en appuyant sur « Oui » ou « Non ».
L'appareil affiche le message suivant :

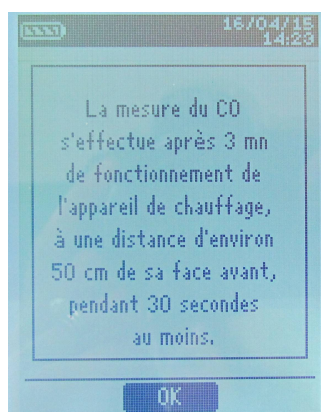


- Appuyer sur « OK » pour continuer la mesure.

L'appareil affiche l'écran suivant :

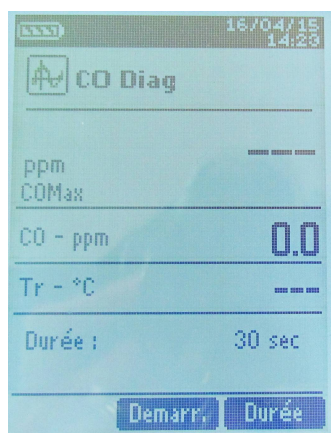


- Appuyer sur « **Durée** » pour régler la durée de mesure souhaitée à l'aide des flèches de navigation puis appuyer sur « **Valider** ».
- Appuyer sur « **Démarr.** » pour lancer la mesure. Lorsque le chronomètre décroît, la mesure est en cours.

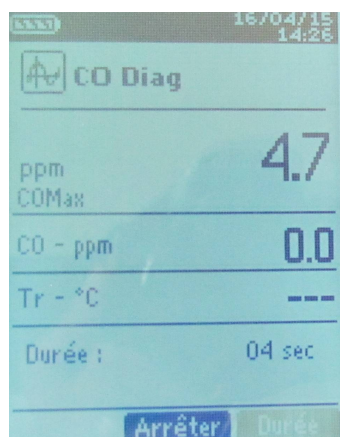

- Effectuer pendant la mesure un balayage de la sonde à proximité de la chaudière.


Lorsque la durée est écoulée, l'écran de résultat apparaît avec la valeur du Comax, l'état de l'appareil (raccordé ou non) et le résultat du diagnostic avec le rappel de la norme.

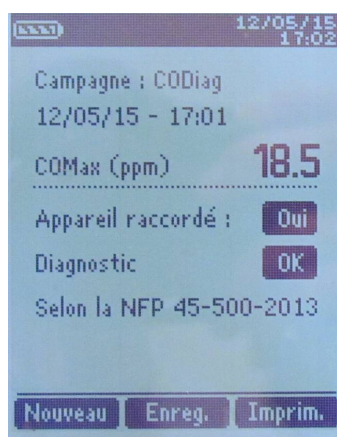

8. Détection fuite de gaz

- Brancher la sonde fuite de gaz sur le CO DIAG+ puis allumer l'appareil.
- A l'aide des flèches de navigation sélectionner l'onglet « **Mesures** ».
- Appuyer sur « **OK** ».
L'appareil affiche la concentration de gaz.
- Appuyer sur la touche « **Fonctions** », sélectionner « **Fuite de gaz** » et appuyer sur « **OK** ».
- Appuyer sur « **Seuil** » et régler la valeur en ppm avec les touches de navigation puis appuyer sur « **Valider** ».

L'écran de mesure apparaît et indique la concentration et la situe sur un bargraphe :

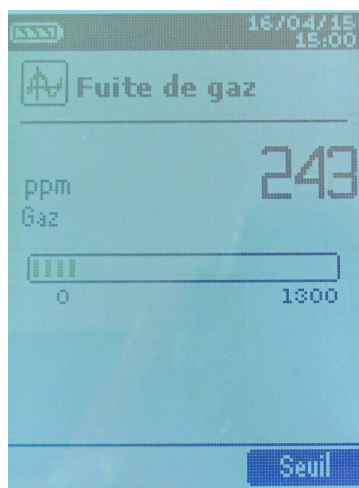

- Pendant la mesure, suivre le chemin du tuyau de gaz à contrôler en plaçant la sonde sur le tuyau.



- Pendant le fonctionnement normal, en absence de fuite de gaz, l'appareil émet un bip régulier toutes les 2 secondes.
- Dans le cas contraire, s'il détecte la présence de gaz, la fréquence de répétition du bip augmentera au fur et à mesure qu'augmente la concentration du gaz détecté. Lorsque le seuil d'alarme est dépassé, le bip devient continu.

9. Coefficient U

Le coefficient de transmission thermique d'une paroi est noté "U" et caractérise la quantité de chaleur traversant une paroi en régime permanent, par unité de temps, par unité de surface et par unité de différence de température entre les ambiances situées de part et d'autre de ladite paroi. Le coefficient de transmission thermique s'exprime en W/m^2K est l'inverse de la résistance thermique totale (RT) de la paroi. Plus sa valeur est faible et plus la construction sera isolée.

- Brancher le module coefficient U sur le CO DIAG+.
- Fixer les câbles de température de la sonde filaire sur la paroi intérieure de la pièce ou sur la paroi intérieure de la fenêtre afin d'obtenir la température de surface comme indiqué ci-dessous.

**Fixation de la sonde filaire
sur la paroi-fenêtre**




Pâte de fixation

Sonde filaire

- A l'aide des flèches de navigation sélectionner l'onglet « **Mesures** ».
- Appuyer sur « **OK** ».
L'appareil affiche la température de surface et la température ambiante.
- Appuyer sur la touche « **Fonctions** », sélectionner « **Coef.U** » et appuyer sur « **OK** ».
- Utiliser la sonde radiofréquence afin d'obtenir la température extérieure. Placer la sonde Pt 100 RF à l'extérieur pour obtenir la température extérieure (voir page 11 pour l'appairage de la sonde RF).

L'appareil affiche le coefficient U, la température de surface, la température ambiante et la température extérieure.

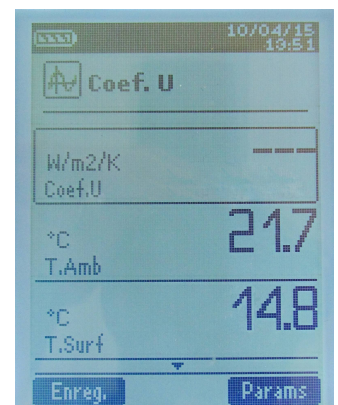

Si vous n'avez pas de sonde RF, vous pouvez saisir manuellement la valeur de la température extérieure : aller dans « **Fonctions** », sélectionner « **Coef.U** » et appuyer sur « **OK** ». Aller dans « **Paramètres** » et régler la valeur de température à l'aide des flèches de navigation, appuyer sur « **OK** » pour valider.

10. Lancement et enregistrement des fonctions

L'appareil est allumé.

- A l'aide des flèches de navigation sélectionner l'onglet « **Mesures** » 
 - Appuyer sur **OK**.
 - Sélectionner à l'aide des flèches de navigation la mesure sur laquelle est effectuée la campagne.
 - Appuyer sur la touche « **Fonctions** » puis sélectionner « **Campagne** » à l'aide des flèches de navigation et appuyer sur **OK**.
- Le menu « **Campagne** » s'affiche à l'écran.*

- Aller sur la ligne « **Nom** » à l'aide des flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
Le clavier apparaît en bas de l'écran.
- Sélectionner les lettres avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
*Pour passer du clavier minuscule au clavier majuscule puis au clavier numérique : appuyer sur la touche de fonction : **aA1***
- *Pour effacer une lettre : appuyer sur la touche de fonction « **Suppr.** ».*
- Cliquer sur la touche de fonction « **Valider** » pour valider la saisie du nom de la campagne.

La campagne est constituée d'une série de points de mesure datés. La méthode de prise de mesure sera définie par l'utilisateur : automatique (avec intervalle) ou manuelle, valeur instantanée ou moyenne.

- Sélectionner « **Type** » à l'aide des flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
- Sélectionner « **Manu.** » pour manuel ou « **Auto.** » pour automatique.
- Aller sur la ligne « **Lancer** » puis appuyer sur **OK**

10.1 Lancement et enregistrement des campagnes

Campagne manuelle

Une **campagne manuelle** est constituée de points de mesure sélectionnés par l'opérateur.

Le mode manuel est sélectionné, l'écran affiche les mesures et le nombre de points à choisir.

- Pour sélectionner le nombre de points, appuyer sur la touche **OK**.
*Appuyer autant de fois sur la touche **OK** que le nombre de points souhaité.*
- Appuyer sur la touche de fonction « **Enreg.** »
L'écran affiche la campagne de mesures : type de campagne, nombre de points, date, minimum, maximum, moyenne et écart type.
La campagne est automatiquement enregistrée.
- Appuyer sur **OK** pour faire apparaître le résultat pour chaque point de la campagne.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Enreg.** » pour modifier le nom de la campagne et l'enregistrer.
- Sélectionner les lettres avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
*Pour passer du clavier minuscule au clavier majuscule puis au clavier numérique : appuyer sur la touche de fonction : **aA1***
- *Pour effacer une lettre : appuyer sur la touche de fonction « **Suppr.** ».*
- Cliquer sur la touche de fonction « **Valider** » pour valider la saisie du nom de la campagne.
OU
- Appuyer sur la touche **ESC** pour revenir à l'affichage de la campagne.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Imprim.** » pour imprimer la campagne.
*Le mode « **Impression** » s'affiche à l'écran.*
- Aller sur la ligne « **Infos voies** » et appuyer sur **OK** pour faire apparaître celles-ci sur le ticket d'impression.
- Aller sur la ligne « **Détails** » et appuyer sur **OK** pour faire apparaître ceux-ci sur le ticket d'impression.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Valider** » pour lancer l'impression.
L'écran revient à l'affichage de la campagne
- Appuyer sur « **Esc** » pour revenir au menu « **Mesures** ».

Campagne automatique

Une **campagne automatique** est constituée de points de mesure réalisés dans un intervalle de temps choisi.

Le mode automatique est sélectionné, l'écran affiche les mesures, le nombre de points et la durée.

- Appuyer sur la touche de fonction « **Durée** » pour régler la durée de la campagne de mesures.
- Sélectionner « **Durée** » à l'aide des flèches de navigation, puis appuyer sur **OK**.
- Allez sur l'heure puis appuyer sur **OK**.
- A l'aide des flèches Haut et Bas régler le premier chiffre de l'heure puis passer au chiffre suivant avec la flèche droite.
- Appuyer sur **OK** pour valider.
- Effectuer la même procédure pour régler les minutes et les secondes.*
- Lorsque la durée est réglée, appuyer sur la touche de fonction « **Valider** ».
- Sélectionner « **Intervalle** » à l'aide des flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
- Effectuer la même procédure pour régler les minutes et les secondes.*
- Appuyer sur la touche de fonction « **Valider** ».
- Appuyer sur « **Esc** » pour revenir à la campagne de mesure.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Démarrer** » pour lancer la campagne de mesures.

Le décompte débute

- Il est alors possible de stopper la campagne de mesure avant la fin en appuyant sur la touche de fonction « **Arrêter** ».
- Appuyer sur « **Durée** » pour modifier la minuterie.
- Appuyer sur « **Démarrer** » pour relancer une campagne.
- Appuyer sur « **Enreg.** » pour enregistrer la campagne

A la fin de la campagne automatique, L'appareil affiche la campagne de mesures : type de campagne, intervalle, nombre de points, date, minimum, maximum, moyenne et écart type.

La campagne s'enregistre automatiquement.

- Appuyer sur **OK** pour faire apparaître le résultat pour chaque point de la campagne de mesures.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Enreg.** » pour modifier le nom de la campagne et l'enregistrer.
- Sélectionner les lettres avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.

*Pour passer du clavier minuscule au clavier majuscule puis au clavier numérique : appuyer sur la touche de fonction : **aA1***

*Pour effacer une lettre : appuyer sur la touche de fonction « **Suppr.** ».*

- Cliquer sur la touche de fonction « **Valider** » pour valider la saisie du nom de la campagne.

OU

- Appuyer sur la touche **ESC** pour revenir à l'affichage de la campagne.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Imprim.** » pour imprimer la campagne de mesure.

*Le mode « **Impression** » s'affiche à l'écran.*

- Aller sur la ligne « **Infos voies** » et appuyer sur **OK** pour faire apparaître celles-ci sur le ticket d'impression.
- Aller sur la ligne « **Détails** » et appuyer sur **OK** pour faire apparaître ceux-ci sur le ticket d'impression.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Valider** » pour lancer l'impression.

L'écran revient à l'affichage de la campagne de mesures.

- Appuyer sur « **Esc** » pour revenir au menu « **Mesures** ».

Enregistrement des campagnes

Pour visualiser les campagnes enregistrées :

- A l'aide des flèches de navigation aller sur l'onglet « **Campagnes** » 
- Les différentes campagnes de mesures s'affichent à l'écran. Les campagnes sont rangées par date.*
- Appuyer sur la touche de fonction « **Tout Sup** » pour supprimer toutes les campagnes.
- Pour supprimer une seule campagne, sélectionner à l'aide des flèches de navigation la campagne à supprimer puis appuyer sur la touche de fonction « **Suppr.** ».
- Une fenêtre de confirmation s'affiche à l'écran, sélectionner **oui** ou **non** à l'aide des flèches de navigation, puis appuyer sur **OK**.

10.2 Lancement et enregistrement des moyennes

L'appareil est allumé.

- A l'aide des flèches de navigation aller sur l'onglet « **Mesures** » 
 - Appuyer sur **OK**.
 - Appuyer sur la touche « **Fonctions** » puis sélectionner « **Moyennes** » à l'aide des flèches de navigation et appuyer sur
- Le menu «**Moyennes** » s'affiche à l'écran.

Moyenne Point/Point

La moyenne point par point permet de calculer la moyenne entre différents points de mesure choisis par l'utilisateur.

- Dans le menu « **Moyennes** » sélectionner « **Point/Point** » à l'aide des flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
- Pour démarrer le calcul de la moyenne Point/Point, ajouter un point de mesure au calcul en appuyant sur **OK**.
L'écran affiche les mesures, la moyenne, les valeurs minimum et maximum, l'écart type et le nombre de points.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Détails** » pour obtenir le détail des résultats pour chaque point.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Enreg.** » pour enregistrer les résultats de la moyenne Point/Point.
Un clavier apparaît en bas de l'écran.
- Sélectionner les lettres avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
*Pour passer du clavier minuscule au clavier majuscule puis au clavier numérique : appuyer sur la touche de fonction : **aA1***
*Pour effacer une lettre : appuyer sur la touche de fonction « **Suppr.** ».*
- Cliquer sur la touche de fonction « **Valider** » pour valider la saisie du nom de la moyenne.
L'écran affiche le récapitulatif de la moyenne Point/Point.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Imprim.** » pour imprimer la campagne de mesures.
*Le mode « **Impression** » s'affiche à l'écran.*
- Aller sur la ligne « **Infos voies** » et appuyer sur **OK** pour faire apparaître celles-ci sur le ticket d'impression.
- Aller sur la ligne « **Détails** » et appuyer sur **OK** pour faire apparaître ceux-ci sur le ticket d'impression.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Valider** » pour lancer l'impression.
L'écran revient à l'affichage de la moyenne Point/Point.
- Appuyer sur la touche « **Esc** » pour revenir à l'affichage des mesures.

Moyenne Automatique

Cette fonction permet de calculer la valeur moyenne que l'appareil a mesuré dans un intervalle de temps choisi.

- Dans le menu « **Moyennes** » sélectionner à l'aide des flèches de navigation la ligne « **Automatique** » puis appuyer sur **OK**.
- Pour débiter la prise de mesure appuyer sur la touche de fonction « **Démarrer** ».
La minuterie s'inscrit à l'écran
- Appuyer sur la touche de fonction « **Arrêter** » pour stopper la prise de mesure.
L'écran affiche les mesures, la moyenne, les valeurs minimum et maximum, l'écart type ainsi que la durée.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Démarrer** » pour lancer un nouveau calcul de moyenne automatique.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Enreg.** » pour enregistrer les résultats de la moyenne automatique.
Un clavier apparaît en bas de l'écran.
- Sélectionner les lettres avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
*Pour passer du clavier minuscule au clavier majuscule puis au clavier numérique : appuyer sur la touche de fonction : **aA1***
*Pour effacer une lettre : appuyer sur la touche de fonction « **Suppr.** ».*
- Cliquer sur la touche de fonction « **Valider** » pour valider la saisie du nom de la moyenne.
L'écran affiche le récapitulatif du calcul de la moyenne automatique.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Imprim.** » pour imprimer la campagne de mesures.
*Le mode « **Impression** » s'affiche à l'écran.*
- Aller sur la ligne « **Infos voies** » et appuyer sur **OK** pour faire apparaître celles-ci sur le ticket d'impression.
- Aller sur la ligne « **Détails** » et appuyer sur **OK** pour faire apparaître ceux-ci sur le ticket d'impression.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Valider** » pour lancer l'impression.

L'écran revient à l'affichage de la campagne.

- Appuyer sur la touche « **Esc** » pour revenir à l'affichage des mesures.

Moyenne Point/Point Automatique

Cette fonction permet de calculer la valeur moyenne de différents points, calculés eux-mêmes sur une durée préalablement déterminée.

- Dans le menu « **Moyennes** » sélectionner à l'aide des flèches de navigation la ligne « **Pt/Pt Auto** » puis appuyer sur **OK**.
Une minuterie de 10 secondes s'affiche en bas de l'écran
- Pour modifier la minuterie, appuyer sur la touche de fonction « **Durée** »
- A l'aide des flèches de navigation aller sur les minutes et les secondes, appuyer sur **OK**, régler le temps souhaité, puis appuyer de nouveau sur **OK**.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Valider** ».
- Pour débiter la prise de mesure appuyer sur **OK**.
A la fin de la campagne de mesures, l'écran affiche les mesures, la moyenne, les valeurs minimum et maximum, l'écart type et le nombre de points.
- Pour ajouter un nouveau point de mesure au calcul appuyer sur **OK**.
La minuterie s'enclenche
- Appuyer sur la touche de fonction « **Détails** » pour obtenir le détail des résultats.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Enreg.** » pour enregistrer les résultats de la moyenne automatique.
Le clavier apparaît en bas de l'écran.
- Sélectionner les lettres avec les flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
*Pour passer du clavier minuscule au clavier majuscule puis au clavier numérique : appuyer sur la touche de fonction : **aA1***
- *Pour effacer une lettre : appuyer sur la touche de fonction « **Suppr.** ».*
- Cliquer sur la touche de fonction « **Valider** » pour valider la saisie du nom de la moyenne.
L'écran affiche le récapitulatif du calcul de la campagne.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Imprim.** » pour imprimer la moyenne.
*Le mode « **Impression** » s'affiche à l'écran.*
- Aller sur la ligne « **Infos voies** » et appuyer sur **OK** pour faire apparaître celles-ci sur le ticket d'impression.
- Aller sur la ligne « **Détails** » et appuyer sur **OK** pour faire apparaître ceux-ci sur le ticket d'impression.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Valider** » pour lancer l'impression.
L'écran revient à l'affichage de la moyenne Point/Point Automatique.
- Appuyer sur la touche « **Esc** » pour revenir à l'affichage des mesures.

Enregistrement des campagnes

Pour visualiser les campagnes enregistrées :

- A l'aide des flèches de navigation aller sur l'onglet « **Campagnes** » 
- *Les différentes campagnes de mesures s'affichent à l'écran. Les campagnes sont rangées par date.*
- Appuyer sur la touche de fonction « **Tout Sup** » pour supprimer toutes les campagnes.
- Pour supprimer une seule campagne, sélectionner à l'aide des flèches de navigation la campagne à supprimer puis appuyer sur la touche de fonction « **Suppr.** ».
- Une fenêtre de confirmation s'affiche à l'écran, sélectionner **oui** ou **non** à l'aide des flèches de navigation, puis appuyer sur **OK**.

10.3 Hold-Min./Max.

- Sur l'écran principal, sélectionner à l'aide des flèches de navigation, l'onglet « **Mesures** » puis appuyer sur **OK**.
Les mesures s'affichent à l'écran.
- Appuyer sur la touche **OK**.
La mesure est figée et l'écran affiche le minimum et le maximum.

11. Réglages de la mesure

L'appareil est allumé.

- A l'aide des flèches de navigation sélectionner l'onglet « **Mesures** » 
- Appuyer sur **OK**.
Les mesures s'affichent à l'écran.
- Sélectionner la mesure à régler à l'aide des flèches de navigation.
- Appuyer sur la touche de fonction « **Params** ».
Les différents paramètres s'affichent à l'écran.

Pour toutes les sondes et les modules il est possible de modifier le numéro de la voie.

- Sélectionner « **Voie** » avec les flèches de navigation et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner la mesure à l'aide des flèches de navigation puis appuyer sur **OK**.
- Sélectionner « **Num. Voie** » et appuyer de nouveau sur **OK**.
- Sélectionner le numéro de la voie et appuyer sur **OK**, celui-ci permet de choisir l'ordre d'affichage des mesures sur l'écran.
- Saisir la pression atmosphérique souhaitée, celle-ci doit être comprise entre 800 et 1200 hPa.
- Appuyer sur **OK** pour valider le choix de la pression atmosphérique.

11.1 Fuite de gaz

*Aller dans le menu « **Mesures** », l'écran indique le temps restant de préchauffage puis l'écran de mesure apparaît et indique la concentration.*

Pour la sonde fuite de gaz il est possible de modifier l'unité.

Unité :

Gaz :

- Aller sur la ligne « **CH4** » et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner à l'aide des flèches de navigation l'unité souhaitée : ppm, %VOL, %LEL
- Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

Température :

- Aller sur la ligne « **Température** » et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner l'unité souhaitée : °C et °F
- Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

Alarme :

Température :

- Aller sur la ligne « **Alarme Temp.** » et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner « **Alarme haute** » ou « **Alarme Basse** » en appuyant sur **OK**.
Il est possible de régler les seuils haut et bas de l'alarme.
- Aller sur la ligne « **Seuil haut** » et appuyer sur **OK**.
- Régler à l'aide des flèches de navigation le seuil, celui-ci doit être compris entre 9999,9 et -9999,9, puis appuyer sur **OK**.
- Aller sur la ligne « **Seuil Bas** » et appuyer sur **OK**.
- Régler à l'aide des flèches de navigation le seuil, celui-ci doit être compris entre 9999,9 et -9999,9, puis appuyer sur **OK**.

11.2 Sonde CO/température

Unité :

Température :

- Aller sur la ligne « **Température** » et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner l'unité souhaitée : °C et °F
- Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

Alarme :

CO :

- Aller sur la ligne « **Alarme CO** » et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner « **Alarme 1** » ou « **Alarme 1** » en appuyant sur **OK**.
Il est possible de régler les seuils 1 et 2 de l'alarme.
- Aller sur la ligne « **Seuil 1** » et appuyer sur **OK**.
- Régler à l'aide des flèches de navigation le seuil, celui-ci doit être compris entre 5000 et -0, puis appuyer sur **OK**.
- Aller sur la ligne « **Seuil 2** » et appuyer sur **OK**.
- Régler à l'aide des flèches de navigation le seuil, celui-ci doit être compris entre 5000 et 0, puis appuyer sur **OK**.

Température :

- Aller sur la ligne « **Alarme Temp.** » et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner « **Alarme haute** » ou « **Alarme Basse** » en appuyant sur **OK**.
Il est possible de régler les seuils haut et bas de l'alarme.
- Aller sur la ligne « **Seuil haut** » et appuyer sur **OK**.
- Régler à l'aide des flèches de navigation le seuil, celui-ci doit être compris entre 9999,9 et -9999,9, puis appuyer sur **OK**.
- Aller sur la ligne « **Seuil Bas** » et appuyer sur **OK**.
- Régler à l'aide des flèches de navigation le seuil, celui-ci doit être compris entre 9999,9 et -9999,9, puis appuyer sur **OK**.

11.3 Module coefficient U

Unité :

Température :

- Aller sur la ligne « **Température** » et appuyer sur « **Ok** ».
- Sélectionner l'unité souhaitée : °C et °F.
- Appuyer sur **OK** pour valider le choix de l'unité.

Alarme :

Température :

- Aller sur la ligne « **Alarme Temp.** » et appuyer sur **OK**.
- Sélectionner « **Alarme haute** » ou « **Alarme Basse** » en appuyant sur **OK**.
Il est possible de régler les seuils haut et bas de l'alarme.
- Aller sur la ligne « **Seuil haut** » et appuyer sur **OK**.
- Régler à l'aide des flèches de navigation le seuil, celui-ci doit être compris entre 9999,9 et -9999,9, puis appuyer sur **OK**.
- Aller sur la ligne « **Seuil Bas** » et appuyer sur **OK**.
- Régler à l'aide des flèches de navigation le seuil, celui-ci doit être compris entre 9999,9 et -9999,9, puis appuyer sur **OK**.

Co-développé et Distribué exclusivement par:



99 rue Beranger 92320 Chatillon - France

Tel. : +33 (0) 1 71 16 17 00

E-mail: contact@testoon.com

www.testoon.com

NT_distri_FR_CO DIAG+ - 07/10/22 - Document non contractuel - Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez Kimo au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

KIMO Instruments
ZA Bernard Moulinet • 24700 Montpon-Ménestérol • FRANCE •
+33 (0)5 53 80 85 00 • services@sauermanngroup.com
kimo-instruments.com

