


Thermomètre TR1



LES PLUS DE L'APPAREIL

- Simple d'utilisation
- Fonction Hold
- Sonde débrochable
- Auto-extinction : 20 minutes

CARACTERISTIQUES DU BOITIER

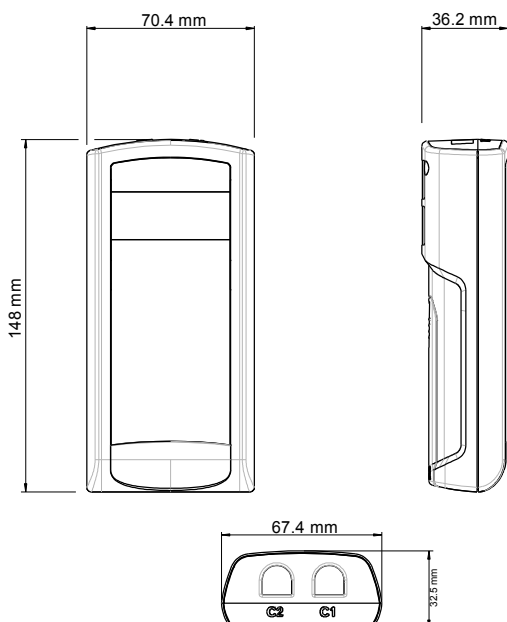

Matière : Anti-choc ABS

Indice de protection :
IP54

Afficheur : 1 ligne
LCD 2 x 5 digits.
Dimensions : 60 x 20 mm

Hauteur des caractères :
Valeurs : 10 mm
Unités : 5 mm

Poids : 200 g (avec piles)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Température
Unités de mesure	°C, °F
Gamme de mesure	De -100 à +400 °C
Exactitudes*	±0.4% de la lecture ±0.3°C
Résolution	0.1 °C
Temps de réponse	T63 = 5 s
Élément de mesure	Pt100 Classe A
Température d'utilisation	De 0 à +50 °C
Température de stockage	De -20 à +80 °C
Alimentation	4 piles AAA LR03 1.5 V
Conformité	Directives CEM 2004/108/CE et NF EN 61010-1

LIVRE AVEC

Les appareils sont livrés avec un certificat d'ajustage.

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont disponibles pour les appareils TR1 :

- Sondes Pt100 au choix
- Certificat d'étalonnage
- Mallette de transport
- Coque de protection aimantée



ENTRETIEN

Nous réalisons l'étalonnage, la calibration et la maintenance de vos appareils pour garantir un niveau de qualité constant de vos mesures. Dans le cadre des normes d'Assurance Qualité, nous vous recommandons d'effectuer une vérification annuelle.

GARANTIE

Tous les appareils de la gamme sont garantis 1 an pièces et main d'œuvre, retour usine.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Réaliser une mesure

- Allumer l'appareil en appuyant sur la touche « **On/Off/Hold** ».
- L'appareil affiche son nom « TR1 » puis la valeur mesurée.

Figurer la mesure

Pendant une mesure :

- Appuyer brièvement sur la touche « **On/Off/Hold** » pour figer la mesure. « **Hold** » s'affiche à l'écran et la mesure est figée.
- Appuyer de nouveau brièvement sur la touche « **On/Off/Hold** » pour sortir de la fonction Hold.

Modifier l'unité de la température

L'appareil est allumé et affiche la température.

- Faire un appui long sur la touche « **Sélection** » pour modifier l'unité pour la température.
- Appuyer brièvement sur « **Sélection** » pour sélectionner l'unité : °C ou °F.
- Faire un appui long sur la touche « **Sélection** » pour revenir au mode de mesure normal.

Remplacer les piles

- Ouvrir la trappe à piles située à l'arrière de l'appareil.
- Remplacer les piles usagées par des piles AAA LR03 1.5V.
- Remettre la trappe à piles.

Auto-extinction : l'appareil s'éteint automatiquement après 20 minutes d'inutilisation.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

www.kimo.fr

Service distribution

Secteur Nord Tél : 01 60 06 69 33 - Fax : 01 60 06 06 36
Secteur Sud-Ouest Tél : 05 53 80 84 80 - Fax : 05 53 80 84 89
Secteur Sud-Est Tél : 04 72 15 01 70 - Fax : 04 72 15 01 40
E-mail : distribution@kimo.fr



Distribué par :



testoon.com
Le site internet de la mesure

99, rue Béranger 92320 Chatillon
Tel : 01 71 16 17 00; Fax : 01 71 16 17 03
www.testoon.com